

Indikatorlampor

På fiberkonverterns framsida finns ett antal indikatorlampor som visar om allt fungerar som det ska. Nedan finns en översikt av de olika lamporna.

WAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	MGMT	PWR
-----	------	------	------	------	------	-----

WAN

Lampa med **orange/gult** sken indikerar att kontakt finns mot Stadsnätet.

Blinkande lampa indikerar trafik i nätet.

MGMT

Managementlampa. Ska alltid vara släckt.

LAN 1-4

Lampa med **grönt** sken indikerar kontakt med ansluten dator eller annan IP-baserad utrustning.

Blinkande lampa visar att det passerar trafik genom anslutningen.

PWR

Power/Ström. Lampa med **grönt** sken indikerar att strömmen är på.

När fiberkonvertern ej är strömsatt är lampan släckt.

Vi hoppas att ni via er anslutning till stadsnätet kommer att få tillgång till många timmar av både nytta och nöje.

Installationsguide

6746

fiberkonverter
- Inteno

INLEDNING

Den utrustning som Sollefteå Stadsnät placerar ut hos en aktiv kund ger många möjligheter.

Via denna fiberkonverter kan ett flertal bredbandstjänster levereras, exempelvis Internet, Telefoni, Kabel-TV och BredbandsTV (IPTV).

Denna installationsguide visar hur man ska göra för att ansluta den egna utrustningen (till exempel dator) till den fiberkonverter som Sollefteå stadsnät installerat.



Den är även en enkel guide till de indikatorlampor som finns på framsidan av utrustningen. Dessa lampor kan hjälpa vid en eventuell felsökning.

Fiberkonvertern kräver tillgång till ström, samt en fri väggyta med bredden 35 cm och höjden 15 cm. Den kommer att sticka ut ca 5 cm från väggen.

Sollefteå stadsnät

0620-68 28 30

E-post: stadsnat@solleftea.se

www.sollefteastadsnat.se


Anslutningsmöjligheter

**Dator
Tele
Bredbands TV**

På utrustningens undersida finns ett antal uttag. Stadsnätet kopplar ut en (1) tjänst per uttag. Fiberkonverterern fungerar inte som en router.

I de fall man vill att flera enheter (datorer exempelvis) ska nyttja samma tjänst måste egen router införskaffas och kopplas till den port där aktuell tjänst finns.

Beskrivning av vad de olika uttagen kan användas till

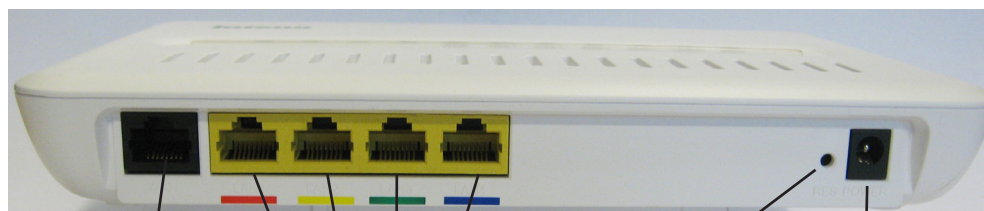

WAN

Används inte i en villaanslutning.

RESET

Används ej annat än på uppmaning av Sollefteå stadsnät.

LAN 1-4

Här kan dator eller annan IP baserad utrustning anslutas. Den första tjänsten som beställs kopplas in i uttag LAN1 (röd), den andra tjänsten i uttag LAN2 (gul) och så vidare.

POWER

Används ej i en villaanslutning. Fiberkonverterern strömsätts via annat ström-uttag (se nästa sida).

Anslutningsmöjligheter

Kabel-TV

På undersidan av fiberkonverterern finns även uttag som används för att ansluta kabel-TV. Nedan visas en bild över var man ansluter antennkabel om man beställt en kabel-TV-tjänst.



TV UTGÅNG

Anslutning mot befintligt TV-nät (koaxialnät) i huset eller direkt mot TV-apparat.

Kontakten är en typ F hylsa varför en kontakt av typ F stift måste monteras på antensladden.

LAMPA

Blinkar till när utrustningen strömsätts, ska sedan vara släckt.

POWER

Här ansluts strömadaptern för alla med villaanslutning.