

# HANDBOK FÖR EGEN GRÄVNING



## PLACERING – VAR I HUSET SKA FIBERN GÅ IN?

Planera din grävning så att den punkt på husvägg du gräver till är den punkt där du vill ta in fibern i huset. Vid installation kommer Sollefteå stadsnät att borra hål i vägg och dra in skyddsroret från den punkt du grävt till. Där skyddsroret kommer in i huset monteras en Mediabox. Boxen måste vara placerad i torr inomhusmiljö på bottenvåning. Den får inte placeras i kalla utrymmen eller källare och tål inte temperaturer under noll grader C när den är strömsatt.

Mediaboxen ska vara planerad att sitta så att det finns ett fritt arbetsutrymme på 1,5 m<sup>2</sup> runt den. Boxen kräver strömförsörjning och närhet till eluttag. Boxens strömladd är ca 1 m. Mediaboxens mått är: bredd 22 cm, höjd 15 cm, djup 5 cm.

## GRÄVNING – GÖR SÅ HÄR

*Gräv till anvisad plats enligt utskickat kartunderlag. Observera tidsplanen!*


Skyddsroret ska förläggas på **minst 35 cm djup**. Röret får inte skadas av stenar eller liknande och ska förseglas med ändtätningar innan förläggning för att förhindra smuts och fukt tränger in i kanalisationen.

**Böjradien på skyddsroret får ej vara snävare än som runt en fotboll.** Lämna 1 meter skyddsror i varje ände, det behövs vid installationen.

**Gräv lite djupare närmast huset så att böjen på skyddsroret blir mjukare.** Lämna öppet de sista 20 cm av diket närmast husvägg. Vid återfyllnad av schakt ska det gröna markeringsbandet läggas ca 10 cm ovanför skyddsroret.

Håltagning, tätning och montering av skyddsplåt utförs av Sollefteå stadsnät vid installation. I de fall byggnaden innehåller asbest måste den som äger byggnaden själv ombesörja håltagningen och enligt stadsnätets anvisningar.

**Meddela när du grävt klart så att vi kan notera att du är klar för nästa steg i processen.**

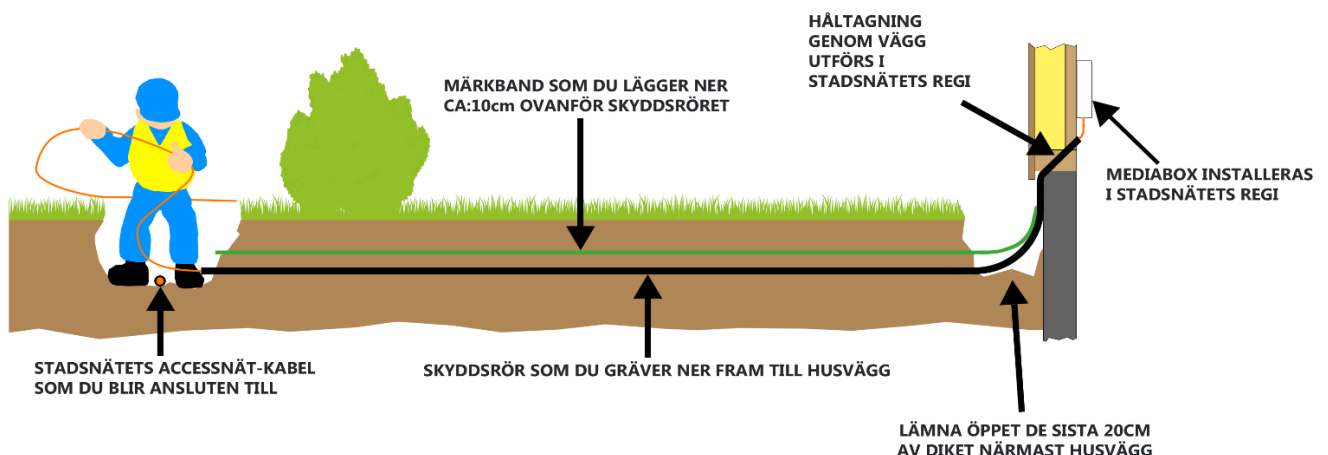

## HÄMTA MATERIALET SJÄLV

Material hämtas utanför stadsnätets kontor på Granvågsvägen 3 i Sollefteå, självbetjäning gäller.

Instruktioner finns på plats. Mät hur långt skyddsror (7 mm) och märkband du behöver innan. Lägg till 1 meter i vardera änden. Extra skyddsror (16 mm) för förläggning under t.ex. infart hämtas hos stadsnätet på Granvågsvägen 3, Sollefteå. Önskad längd ska meddelas per telefon minst 1 dag innan hämtning.

## CHECKLISTA

### ✓ PLACERING

Bestäm var i fastigheten du vill ha in fibern och därmed Mediaboxen installerad. Tänk på att Mediaboxen behöver ström och ska sitta på markplan och i inomhusmiljö.

### ✓ LEDNINGSANVISNING

Det görs kostnadsfritt på [www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se)

### ✓ HÄMTA MATERIAL

Skyddsror (antal meter du ska gräva + 2 meter), grönt markeringsband (lika långt som skyddsror) och ändtätning (2 st.). Självbetjäning på angiven utlämningsplats gäller.

### ✓ GRÄVNING

Minst 35 cm djupt, mot anvisad plats.

### ✓ FÖRLÄGGNING

Skyddsror.

Markeringsband 10 cm ovanför skyddsroret.

### ✓ MEDDELA STADSNÄTET NÄR DU ÄR KLAR

Ring eller maila. Om fastigheten innehåller asbest (ex eternitplattor på fasad) ska det också meddelas.

### ✓ INVÄNTA TIDSBOKNING

Installation sker först när alla (inkl. stadsnätet där det behövs) är klar med sin grävning. Det kan därför dröja från det att du grävt klart till det att din anslutning är installerad och klar.



Allt material så som slang och märkband och installation ingår i anslutningspriset. Skyddsplåt monteras vid installationstillfället.

Stadsnätet ansvarar inte för det arbete som du själv utför.

☎ 0620-68 28 30 ✉ [stadsnat@solleftea.se](mailto:stadsnat@solleftea.se)

[www.sollefteastadsnat.se](http://www.sollefteastadsnat.se)



Sollefteå  
Stadsnät

LOKALT FIBERNÄT